



RESUSCITATE™


RESTORATIVE STONE, TILE & GROUT CLEANER



Organic Acid Stone, Tile & Grout Restorative Cleaner

RESUSCITATE

Removes hard water spots, soap scum, and efflorescence not removed by alkaline cleaners.

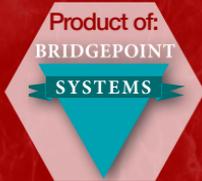

RTU ph - 1.0 - 1.5

Contents: One U.S. Gallon (3.79 Litres)

- Restorative organic acid cleaner for stone, tile, & grout
- Cleans away hard waterspots, soap scum and efflorescence
- Safer than aggressive acids while still extremely effective
- Use only as directed
- Protect sensitive surfaces and stainless steel from overspray
- Biodegradable formula

DIRECTIONS FOR USE:

Pre-cleaning considerations
Read entire label before using. Use only as directed. Pretest each surface in an inconspicuous area to determine suitability. Test in small inconspicuous area to determine required dilution and results. Be sure all surfaces to be cleaned are swept or vacuumed to remove loose debris. Heavy duty dilution may darken some surfaces. This acid-based cleaner will etch or damage marble, limestone and travertine surfaces. It will not typically etch or corrode most metal surfaces, including stainless steel. Avoid skin and eye contact. Ensure work area is well-ventilated during application and until surface is dry. Keep children and pets out of the area during application and drying. As a general rule, mask off all surfaces which could inadvertently come in contact with spray, especially metal and baseboards.

Application Procedures

1. For heavy duty soiling, mix 1 part solution with one part water in pressure sprayer (64 ounces of solution with 64 ounces of water). For lighter duty soiling, mix 1 part solution with 4 – 16 parts water in a pressure sprayer (8-32 ounces of solution with a gallon of water).
2. Apply mixed solution with a clean mop, towel, sponge or pressure sprayer. Avoid applying cleaner on unintended surfaces.
3. Agitate with a brush as needed. Brush agitation assists the cleaning process.
4. For best results, extract and rinse thoroughly with SX-12 Rotary Extraction Tool or Gekko Wand. If not available, remove solution using a sponge, wet/dry vacuum or damp mop.
5. Rinse area well with clean water and wipe dry. Thoroughly rinse all metal surfaces with clean water. For grout, neutralize with solution of Spinergy Stoneperfect mixed at 1 to 32 dilution with comparable dwell time, and rinse thoroughly. It is important to neutralize the residues of the acid from the grout to prevent gradual degradation of the grout cleaned.
6. It is recommended for stone and grout to re-seal the cleaned area with Spinergy Duraprotect Impregnating Sealer or Spinergy Solidrock Premium Sealer.

Removing Efflorescence:

Apply sparingly to small areas of grout and agitate with a brush. Limit dwell time by extracting immediately and completely with water. Dry quickly with air movers as excess moisture is the cause of efflorescence.

INGREDIENT DISCLOSURE

Water, Acid Salt NJTS#000418-01, Surfactant Blend NJTS#36041932, Perfluoroalkyl C6-12 Phosphonic Acid.

INSTRUCCIONES DE USO:

Recomendaciones de limpiado
Lea toda la etiqueta antes de usarse . Uselo solo como se indica. Haga una prueba preliminar de la compatibilidad del pructo, en un area poco visible. Asegurese que las areas que va a limpiar esten barridas o aspiradas .Si la solucion esta muy concentrada puede oscurecer algunas superficies.Este acido limpiador pude danar el marmol, o algunos otros pesos.No mayoría de casos no corroe el metal,incluyendo el acero inoxidable. Eviteel contacto en la piel y en los ojos . Asegurese que el lugar donde va atrabjar este ventilado durante la aplicacion del producto hasta que se seque .Recomendamos que cubra el suelo y los metales para que no les caiga de este producto.

Modo de empleo

1. Para manchas muy penetradas mescle 1 parte desolucion con 1 parte de agua usando el rociador con presion (64 onzas de solucion con 64 onzas de agua). Para manchas ligeras mescle 1 parte de solucion con 4 – 16 partes de agua usando el rociador de presion (8-32 onzas de solucion con un galon de agua.
2. Aplique la solucion mezclada con un trapeador limpio, toalla, esponja o un rociador con presion
3. talle con un cepillo . el cepillo ayuda a una limpieza mejor
4. Para mejores resultados , extraiga y enjuague con una maquina SX-12 Extraccion Rotatoria o Gekko Wand. Ysi no tiene una use una esponja para remover la solucion.
5. Enjuague el area bien con agua limpia y un trapo seco. Enjuague bien todas las superficies de metal con agua limpia . Para grout , neutralize con solucion de spinergy stoneperfect mesclado de 1a32 partes dandole un poco de tiempo para mejores resultados , despues limpie . Es importante neutralizar los residuos del acido que puso en el grout para prevenir una degradacion
6. Es recomendable para la piedra y el grout resellar el area limpiada usando Spinergy Duraprotect Impregnating Sealer o Spinergy Solidrock Premium Sealer.

Removiendo Eflorescencia:

Rocie en un area pequena de grout y talle con un cepillo . Dele tiempo y extraiga inmediatamente y completamente con agua . Sequelo rapidamente con aire .El exceso de residuos es la causa de la eflorescencia.

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER: Seller's and manufacturer's liability for any and all losses or damages resulting from any cause whatsoever shall in no event exceed the purchase price of this product, with respect to which losses or damages are claimed. Before using, the user shall determine the suitability of this product for its intended use, and user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith. Go to www.bridgepoint.com/sds for additional safety, regulatory and liability information.

WARNING!



Keep out of reach of children.

HAZARD STATEMENTS:

Causes serious eye irritation. Harmful if swallowed.

PRECAUTIONARY STATEMENTS:

Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. Wear eye/face protection. Do not eat, drink or smoke when using this product. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Rinse mouth.

ATENCIÓN!



Mantener fuera del alcance de los niños.

INDICACIONES DE PELIGRO:

Provoque una sévère irritation des yeux.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Lavarse la cara, las manos y la piel concienzudamente tras la manipulación. Úsese protección para los ojos/la cara. No comer, beber ni fumar durante su utilización. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si la irritación ocular persiste: consultar a un médico. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal. Enjuagarse la boca.

AVERTISSEMENT!



Tenir hors de portée des enfants.

MENTIONS DE DANGER:

Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif en cas d'ingestion.

CONSEILS DE PRUDENCE:

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation. Porter un appareil de protection des yeux/du visage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche.

Made in the USA with globally sourced materials.

Hecho en los USA con materiales de origen mundial.

Fabriqué aux USA avec des matériaux provenant du monde entier.



WARNING: This product can expose you to chemicals including 1,4-Dioxane, which is known to the State of California to cause cancer, and Methanol, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

See Safety Data Sheet (SDS):

www.bridgepoint.com/sds

for additional safety and regulatory information.

Ver al Safety Data Sheet (SDS) en

www.bridgepoint.com/sds

para mas información de seguridad y reglas.

Another fine product from Bridgepoint Systems

4282 South 590 West, Salt Lake City, UT 84123

1-3680 Odyssey Drive, Mississauga, ON L5M 0Y9

www.bridgepoint.com | 800-658-5314



CST02GL V4