

Ultrasonic Powdered Detergent

Perfect for Blind Cleaning & Restoration

ULTRASONIC POWDER DETERGENT

The perfect detergent designed to dissolve the toughest soot & other restoration soils easily.

Contents: 10 Pounds (4.54 Kilograms)

BRIDGEPOINT
SYSTEMS

- X Blind Cleaning
 - X Fire Restoration
 - ✓ Jewelry Cleaning
 - ✓ Hard Surfaces
 - 9.5 RTU pH
- X = Primary Use ✓ = Secondary Use



IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER: Seller's and manufacturer's liability for any and all losses or damages resulting from any cause whatsoever shall in no event exceed the purchase price of this product.

with respect to which losses or damages are claimed. Before using, the user shall determine the suitability of this product for its intended use, and user assumes all risk and liability whatsoever in connection therewith. Go to www.bridgepoint.com/msds for additional safety, regulatory and liability information.

ULTRASONIC POWDERED DETERGENT


from Bridgepoint is designed to work with all Ultrasonic Cleaning Machines.

DIRECTIONS:

For use in ultrasonic blind cleaning machines, Mix 4 to 8 ounces of powder with 25 gallons of water in the cleaning tank. (Use soft water whenever possible.) Clean according to machine manufacturers directions. Remove blinds or other items from solution and rinse in a solution of Ultrasonic Rinse & Dry Agent, and blow dry or allow to drip dry. If Rinse & Dry Agent is not available, rinse the blind in clean water and wipe dry to prevent water spotting.

For fire restoration, mix 4 to 12 ounces of powder with 25 gallons of water in the cleaning tank. May be used to clean computer and other electronic parts. Follow by rinsing with Ultrasonic Rinse & Dry then very fast drying.

Discard the solution by locally approved disposal methods when the solution becomes soiled.

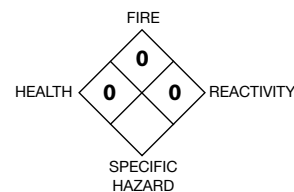

FIRST AID:

Eyes - Flush with plenty of water for 15 minutes. Contact a physician immediately.

Skin - Flush with plenty of water.

Ingestion - Drink large quantities of water. For inhalation, remove to fresh air. If irritation occurs, seek medical attention.

CONTAINS: Sodium Albylaryl Sulfonate, Alcohol Sulfate, Phosphates, Carbonates. No Hazardous Ingredients.

INSTRUCCIONES:

Para su uso en máquinas ultrasónicas para limpieza de persianas. Combine de 4 a 8 onzas del polvo con 25 galones de agua (de 1.25 a 2.5 ml por litro—proporción de 1:800 a 1:400) en el tanque de limpieza. (Use agua blanda si es posible.) Limpie las persianas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Saque las persianas u otros artículos de la solución y enjuáguelas en una solución de Ultrasonic Rinse & Dry Agent, luego séquelas con una secadora de mano o déjelas que se sequen solas. Si no tiene Rinse & Dry Agent, enjuague las persianas con agua limpia y séquelas con un paño para evitar que se formen manchas de agua.

Para la restauración después de un incendio, combine de 4 a 12 onzas de polvo con 25 galones de agua (de 0.13 a 0.4 ml por litro—proporción de 1:825 a 1:275). Se puede usar para limpiar las computadoras



y otras partes electrónicas. Enseguida enjuague con Ultrasonic Rinse & Dry, y luego seque inmediatamente. Cuando la solución esté sucia, deshágase de ella usando los métodos aprobados para su localidad.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ojos - lávelos con bastante agua durante 15 minutos. Póngase en contacto con un médico inmediatamente.

Piel - Lávese con bastante agua.

Ingestión - Tome grandes cantidades de agua. Obtenga atención médica para aliviar cualquier molestia. En caso de inhalación, salga al aire fresco. Llame a un médico.

PREMIERS SOINS:

Yeux - Rincer à grande eau pendant 15 minutes. Consulter un médecin immédiatement.

Peau - Rincer à grande eau.

Ingestion - Boire une grande quantité d'eau. Obtenir des soins médicaux en cas de malaise. En cas d'inhalation, sortir à l'extérieur pour avoir de l'air frais. Appeler un médecin.

ULTRASONIC POWDERED DETERGENT

May cause skin and eye irritation. Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, immediately flush with plenty of water, seek medical advice if irritation persists.



Susceptible d'irriter la peau et les yeux. Évitez tout contact avec la peau et les yeux. Si il y a contact, lavez-vous immédiatement à la grande eau. Consultez un médecin si l'irritation se fait persistante.

SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEET
VOIR LA FICHE SIGNATÉTIQUE

See Material Safety Data Sheet (MSDS): www.bridgepoint.com/msds for additional safety and regulatory information.

Ver al Material Safety Data Sheet (MSDS) en www.bridgepoint.com/msds para mas información de seguridad y reglas.

Another fine product from Bridgepoint Systems
4282 South 590 West, Salt Lake City, UT 84123
www.bridgepoint.com